



## Инструкция по обновлению базы радаров Neoline X-COP 4200

1. Скачайте актуальную базу радаров (РФ+СНГ или Международную) на сайте neoline.ru в разделе «Обновления» <https://neoline.ru/obnovleniya/>

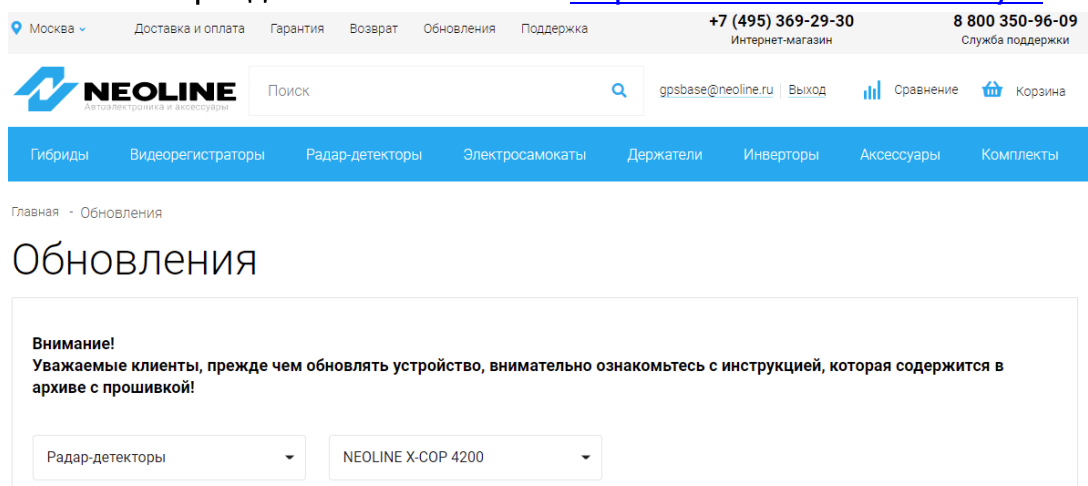

The screenshot shows the website interface for updating radar databases. At the top, there is a navigation bar with links for 'Москва', 'Доставка и оплата', 'Гарантия', 'Возврат', 'Обновления', and 'Поддержка'. Contact information includes '+7 (495) 369-29-30' and '8 800 350-96-09'. The main header features the Neoline logo, a search bar, and links for 'gpsbase@neoline.ru', 'Выход', 'Сравнение', and 'Корзина'. A blue navigation bar lists categories: 'Гибриды', 'Видеорегастраторы', 'Радар-детекторы', 'Электросамокаты', 'Держатели', 'Инверторы', 'Аксессуары', and 'Комплекты'. Below this, the page title is 'Главная - Обновления' and the main heading is 'Обновления'. A warning box contains the text: 'Внимание! Уважаемые клиенты, прежде чем обновлять устройство, внимательно ознакомьтесь с инструкцией, которая содержится в архиве с прошивкой!'. Below the warning are two dropdown menus: 'Радар-детекторы' and 'NEOLINE X-COP 4200'.

2. При необходимости скачайте программу для обновления X-COP Updater.
3. Запустите программу X-COP Updater.
4. Подключите радар-детектор к ПК через кабель MiniUSB. В окне программы появится надпись, свидетельствующая о подключении радар-детектора к ПК: «X-COP4x00 is connected»

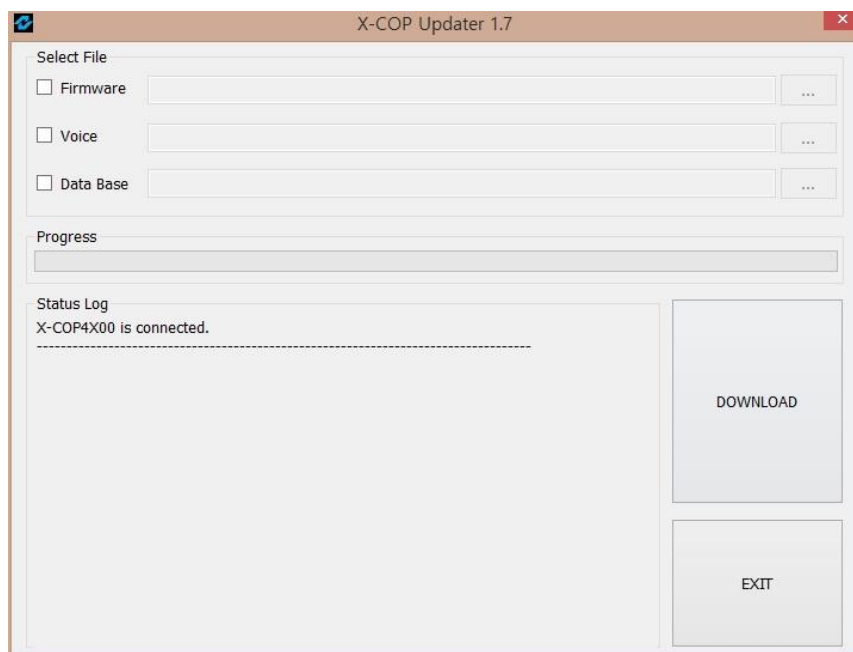

5. Установите флажок слева от пункта «Data Base», нажмите на кнопку [...] справа от строки.
6. Выберите скачанный файл базы радаров (например, X-COP 4200\_Vaza\_GPS\_23.04.21.db)

**ВНИМАНИЕ:** не изменяйте названия файла базы радаров.

7. Нажмите на кнопку «DOWNLOAD» и дождитесь окончания загрузки базы радаров.

**ВНИМАНИЕ:** во время обновления не отключайте кабель от устройства, не прерывайте установку обновления, не закрывайте окно загрузчика, не нажимайте кнопки на устройстве — это может привести к ошибке процесса обновления и выходу из строя устройства.

8. По окончании процесса обновления нажмите на кнопку «ОК» во всплывающем окне и отсоедините устройство от ПК.

